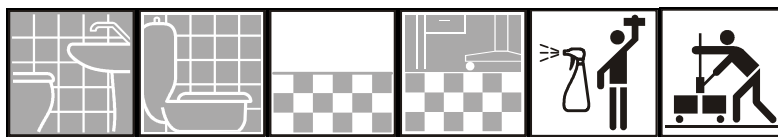


KARTA TECHNICZNA PRODUKTU**SANIT DEZ**

SYMBOL	pH
T-50	1

Antybakteryjny preparat do bieżącego mycia pomieszczeń, powierzchni i urządzeń (mających również kontakt z żywnością), w obszarze spożywczym, przemysłowym, domowym i instytucjonalnym. Wykazuje działanie bakteriobójcze zgodnie z normami PN-EN 1276 oraz PN-EN 13697. Zalecany do mycia i dezynfekcji powierzchni ceramicznych, emaliowanych, malowanych, szklanych, plastikowych, w tym wanien, brodzików, kabin natryskowych, muszli, pisuarów, umywalk. Produkt nie jest przeznaczony do stosowania w obszarze medycznym. Pozwolenie na obrót produktem biobójczym: 4877/12.

ZASTOSOWANIE:

- wanny, brodziki, kabiny natryskowe, armatura łazienkowa (urządzenia emaliowane), elementy ze stali nierdzewnej,
- muszle, pisuary, umywalki (urządzenia ceramiczne i plastikowe),
- glazura,
- posadzki
- metale kolorowe (miedź, brąz, mosiądz)
- metale szlachetne (srebro, złoto, platyna)
- fugi, spoiny cementowe

SKŁAD:

100 ml preparatu zawiera kwas mlekowy (substancja czynna) – 5 g, 5-15% anionowe związki powierzchniowo czynne, kompozycja zapachowa, substancje pomocnicze.

SPOSÓB UŻYCIA:

Przed zastosowaniem należy zapoznać się z kartą charakterystyki niebezpiecznej mieszaniny chemicznej.

Preparat w koncentracji. Działanie antybakteryjne – stosować bez rozcieńczenia. Na zabrudzoną powierzchnię nanieść preparat, dokładnie rozprowadzić, pozostawić na czas nie mniej niż 5 minut. Powierzchnie mające kontakt z żywnością spłukać wodą pitną.

W przypadku standardowego mycia zastosować roztwór 1-2% (100-200 ml/10 l wody). Roztwór roboczy nanieść na zabrudzoną powierzchnię, pozostawić na czas 5-15 minut, po czym zmyć bieżącą wodą.

Uwaga! nie łączyć z preparatami chlorowymi oraz zasadowymi – możliwość powstania szkodliwych oparów.

ZAGROŻENIA:

Xi – Drażniący

R38 – Działa drażniąco na skórę.

R41 – Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu.



TENZI Sp. z o.o., 72-002 Dołuje, Skarbimierzyce 18

tel. (091) 311 97 77, fax: (091) 311 97 79

e-mail: info@tenzi.pl, www.tenzi.pl

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

S26 – Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.

S37/39 – Nosić odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.

S46 – W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.

S2 – Chronić przed dziećmi

TERMIN WAŻNOŚCI:

36 miesięcy od daty produkcji. Data produkcji/seria oraz data ważności podana na opakowaniu.

DODATKOWE INFORMACJE:

Dodatkowe informacje dostępne w karcie charakterystyki niebezpiecznej mieszaniny chemicznej.

Zanieczyszczone opakowanie należy całkowicie opróżnić. Puste opakowania wypłukać kilkakrotnie wodą, którą zużyć tak jak preparat. Puste opakowanie można składować w pojemnikach przeznaczonych do zbiórki opakowań z tworzyw sztucznych lub przekazać wyspecjalizowanej firmie do utylizacji. Przestrzegać przepisów Ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 63, poz. 638) z późniejszymi zmianami.